Technaxx® * Bedienungsanleitung


WiFi Wireless–N Repeater–300 WPS

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung")

- Gerät nur in trockenen Innenräumen benutzen. Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden!
- Gerät nicht laden / öffnen / modifizieren, um Schäden / Feuer / Stromschlag zu vermeiden.
- WICHTIG: Falls Sie das Gerät zurücksetzen möchten (Reset), halten Sie den kleinen Rückstellknopf (in dem kleinen Loch, Bild unten) 10 Sekunden lang gedrückt.

Besonderheiten


- Ein Gerät für kabelgebundene oder kabellose Netzwerkverbindung
- Besonders geeignet für Netzwerke in Unternehmen, in Büros, zu Hause
- Ermöglicht die Erweiterung eines drahtlosen Netzwerks mit mehreren Zugangspunkten, ohne dass diese durch ein kabelgebundenes Backbone verbunden werden müssen
- Funktioniert gut mit anderen drahtlosen 11 b/g und 11n Produkten
- Drahtlose automatische Kanalauswahl
- Unterstützt Backup und Wiederherstellung von Konfigurationsdateien

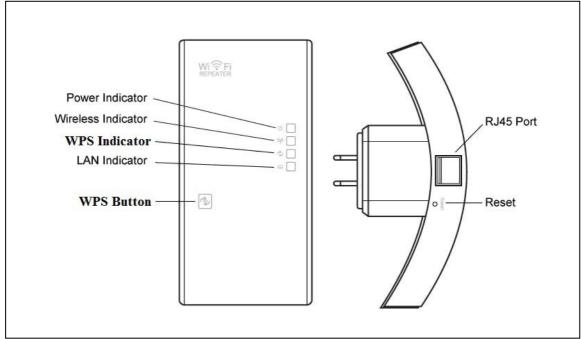

Power indicator	Standby-Anzeige
Wireless indicator	WiFi-Anzeige
WPS indicator	WPS-Anzege
LAN indicator	LAN-Anzeige
WPS button	WPS-Taste
RJ45 Port	RJ45 Anschluss
Reset	Zurücksetzen


1. Aufbau eines Netzwerks mit drahtloser Infrastruktur

Modus Kabelloser Repeater

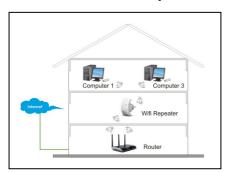

Sie benötigen einen Internetzugang über WiFi AP/Router

Modus Funkzugangspunkt (AP)

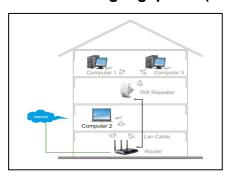

Sie benötigen einen Internetzugang über Breitband-Router

Schließen Sie das Gerät mit dem RJ45 Kabel an Ihren Router/Switch an.

2. Konfiguration

Das Gerät kann drahtlos konfiguriert werden, oder es wird mit dem mitgelieferten RJ45 Kabel am Computer/Notebook angeschlossen. (Empfehlung ist die Verwendung des Kabels.)

2.1. Das Gerät kabellos konfigurieren



- **2.1.1.** Gerät mit einer Steckdose verbinden.
- 2.1.2. Auf den Netzwerk Icon

oder () rechts unten auf dem Desktop anklicken. Sie finden das Signal vom WiFi Repeater.

Auf "Connect" (Verbinden) klicken und einige Sekunden warten.



2.1.3. Den Web-Browser öffnen und **http://192.168.10.1** in die Adresszeile des Browsers eintippen. Diese Nummer ist die Default IP-Adresse für dieses Gerät.

WICHTIG: Überprüfen, ob Gerät die Werkeinstellung hat, falls **http://192.168.10.1** nicht geöffnet werden kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie das Gerät in die Werkeinstellung zurücksetzen. Dafür die Reset-Taste in der kleinen Vertiefung 10 Sekunden lang drücken. Nach dem Zurücksetzen probieren Sie es erneut.




2.1.4. Links abgebildeter Login-Bildschirm erscheint. Den "User Name" und das "Password" eingeben und auf "**OK**" klicken zum Einloggen. Der Default-Benutzername (User Name) ist "**admin**" und das Password ist "**admin**".




2.1.5. Nach dem Einloggen, auf "**Setup Wizard**" klicken. Dann sehen Sie die links abgebildete Webseite:

"Wireless Repeater Mode (Station)" wählen und zum Fortfahren auf "Next" (Weiter) klicken.

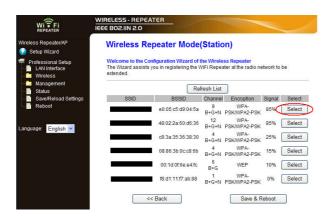

2.1.6. Auf "Select" (Auswählen) klicken.

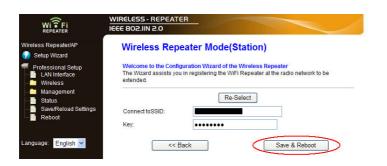

2.1.7. Wenn diese Seite links erscheint, bitte keine Einstellungsveränderungen vornehmen. Nur das Passwort Ihres Netzwerkes eingeben. Dann auf "Save & Reboot" klicken.

2.1.8. Einstellungen erfolgreich geändert! Einen Moment warten, und dann den Browser erneut öffnen, um den "Pocket Router" zu konfigurieren. Bitte 40 Sekunden warten.



ACHTUNG: Der Repeater SSID ist der WiFi Repeater1

Der Repeater WLAN SCHLÜSSEL ist der selbe wie für Ihren AP/Router


2.2. Das Gerät mit RJ45 Kabel konfigurieren

Das Gerät in eine Steckdose einstecken. Schließen Sie Ihren Computer/Ihr Notebook mit dem mitgelieferten RJ45 Kabel an das Gerät an. Dann den Schritten **2.1.3. bis 2.1.8.** folgen, um das Gerät zu konfigurieren.


3. Den Modus Funkzugangspunkt (AP) konfigurieren



- **3.1.** Gerät an eine Steckdose anschließen
- **3.2.** Den Schritten **2.1.3** bis **2.1.6.** folgen.
- 3.3. Anwählen von "Standard Wireless AP Mode". Zum Fortfahren auf "Next" (Weiter) klicken.

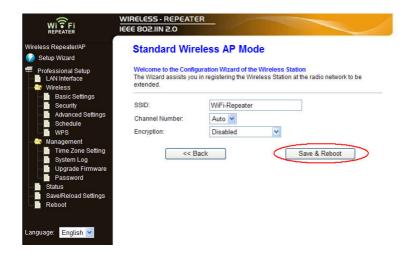

3.4. Auf "Save & Reboot" (Sichern und Re-booten) klicken.

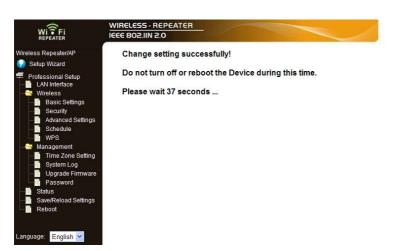

- **3.5.** Einstellung erfolgreich ändern! In dieser Zeit das Gerät nicht ausschalten oder re-booten.
- 40 Sekunden warten!

Das Gerät ist fertig und kann benutzt werden.

4. Hinzufügen des WLAN-Computer / WLAN-Notebook zum Gerät



- **4.1.** In den Computer einloggen.
- **4.2.** "Mit einem Netzwerk verbinden" öffnen, indem mit der rechten Maustaste auf den Netzwerk-Icon (oder) im Benachrichtigungsbereich geklickt wird.

WICHTIG: Falls Sie keine Icons im Netzwerk-Ordner sehen, sind eventuell Netzwerk-Discovery und Filesharing abgeschaltet.

4.3. Wählen Sie aus der Liste, die erscheint, "wireless network" ("drahtloses Netzwerk") aus und dann auf **Connect (Verbinden)** klicken.

- **4.4.** Eingeben des Netzwerk-Sicherheitsschlüssels oder Prüfsatzes und dann auf **OK** klicken. Bei Netzwerkverbindung sehen Sie eine Bestätigungsnachricht.
- **4.5**. Bestätigen, dass der Computer/Notebook hinzugefügt wurde: Öffnen des Netzwerks durch anklicken des **Start**-Button . Dann auf **Control Panel** (**Systemsteuerung**) klicken und "network" im Suche-Kästchen eingeben. Anklicken im Network and Sharing Center von **View network computers and devices** (**Netzwerk-PC und Geräte ansehen**). Icons erscheinen für die hinzugefügten Computer und Geräte sehen, die Teil des Netzwerks sind.

5. Hinzufügen des WLAN-Computer / -Notebook zum Gerät mit der WPS-Taste:

Zuerst überprüfen Sie Ihren Kabellosen Adapter: → er muss WPS kompatibel sein; dann können Sie die WPS–Konfiguration machen

- → die SSID des Kabellosen Adapters muss "Sichtbar" sein
- → Verschlüsselungs-Modus des Kabellosen Adapters muss auf WPA/WPA2 lauten
- **5.1.** In den Computer einloggen
- **5.2.** Die WPS–Taste **am WiFi Repeater** für 2–3 Sekunden drücken
- **5.3.** Die WPS–Taste **am Kabellosen Adapter** für 2–3 Sekunden drücken
- 5.4. Auf "Beenden" (Finish) klicken. Jetzt ist die WPS-Konfiguration fertig.
- **5.5.** Sie sollten jetzt den Icon für den Computer/das Notebook, den/das Sie hinzugefügt haben, sehen. Auch für andere Computer und Geräte, die schon Teil des Netzwerkes sind, sollten sie Icons sehen.

6. Kabelgebundenen Computer (Ethernet) ans Gerät anschließen


- **6.1.** Das Gerät an eine Steckdose anschließen.
- **6.2.** Den Computer/das Notebook mit dem Gerät verbinden. Dafür das beigefügte RJ45 Kabel benutzen.
- 6.3. Folgende Schritte tun, um zu bestätigen, dass Computer/Notebook hinzugefügt wurden:
- 6.3.1. Das Netzwerk durch Kliken auf den Start-Button 👩 öffnen
- **6.3.2.** Auf auf **Control Panel (Systemsteuerung)** klicken und "network" (Netzwerk) im Suche-Kästchen eingeben.
- **6.3.3.** Auf View network computers and devices (Netzwerk-PC und Geräte ansehen) im Network und Sharing Center klicken. Sie sollten Icons für die hinzugefügten Computer und Geräte sehen, die Teil des Netzwerks sind.

Weitere Informationen:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

7. Konfiguration mittels Web-Browser

7.1. Wireless Base Konfiguration (Kabellose Basiskonfiguration)

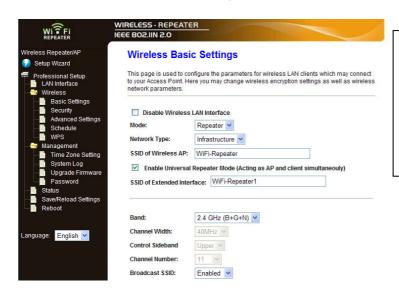

Auf "Wireless → Basic Setting" auf der Web-Management-Schnittstelle klicken. Die Folgende Nachricht wird auf dem Web-Browser dargestellt:

Nachricht: Sie können die grundlegenden Kabellosen (wireless) Einstellungen für die Kommunikation konfigurieren, wie Netzwerkname (**SSID**) und Kanal. Mit den Minimaleinstellungen kann der Zugangspunkt sehr einfach konfiguriert werden.

Wireless deaktivieren	Kabellos Ein / Aus	
Modus	Unterstützt AP / Repeater-Modus	
SSID von AP oder	Main Service Set Identifier.	
SSID von Verbinden mit	Es ist der "Name" Ihres Wireless Netzwerkes	
SSID von Erweiterte	Modus UniversalRepeater	
(Extended)	(fungiert gleichzeitig als AP und Client)	
Frequenzband	Unterstützt 11B/11G/11N gemischte Modi	

7.2. Wireless Security Konfiguration (Kabellose Sicherheitskonfig.)



Auf "Wireless → Security" auf der Web-Management-Schnittstelle klicken.

Folgende Nachricht wird im Web-Browser dargestellt: Stellen Sie Wireless Security und Verschlüsselung ein, um unautorisierten Zugriff und Überwachung zu verhindern. Unterstützt Verschlüsselungsmethoden 64/128-bit WEP, WPA und WPA2.

SSID wählen:

Doot Client VVVV	Das Passwort des WiFi Repeaters ist das selbe
Root Client – XXXX	wie das Ihres XXXX-Routers.
Deposter AD MiCi Deposter1	Wählen Sie diese Option, um das Passwort für
Repeater AP – WiFi-Repeater1	Ihren WiFi-Repeater einzustellen

8. Werkeinstellungen, Backup-Einstellungen, Wiederherstellen



Ein Backup aller Einstellungen dieses Routers in eine Datei kann durchgeführt werden, so dass aus Sicherheitsgründen mehrere Kopien der Router-Konfiguration gemacht werden können. Um ein Backup der Routereinstellungen durchzuführen oder diese wiederherzustellen, die folgenden Anweisungen befolgen: auf "Save / Reload setting" auf der Web-Management-Schnittstelle klicken.

Dann erscheint diese Nachricht im Web-Browser:

Einstellungen speichern	Auf "Save" drücken. Sie werden aufgefordert, die Konfiguration als Datei herunterzuladen. Verschiedene Versionen können unter jeweils anderen Dateinamen gespeichert / aufbewahrt werden.		
	Auf "Browse" drücken, um eine zuvor gespeicherte Konfiguration auf dem PC auszuwählen. Dann auf "Upload"		
Einstellungen	klicken, um die Konfigurationsdatei auf den Router zu übertragen. Nach dem Hochladen der Konfiguration wird die Konfiguration des		
laden			
	Routers durch die soeben hochgeladene Datei ersetzt.		
Einstellungen	Auf die "Reset" Taste drücken, um alle von Ihnen durchgeführten		
zurücksetzen	Einstellungen zu entfernen und die Konfiguration dieses Routers		
Zurucksetzeri	auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen.		

9. Firmware Upgrade

Die Systemsoftware, die von diesem Router verwendet wird, ist eine "Firmware" wie bei allen anderen Anwendungen auf Ihrem Computer. Wird der Computer mit einer neuen Funktion ausgestattet, wird die alte Applikation durch eine neue ersetzt. Sie können auch diese Firmware Upgrade-Funktion verwenden, um dem Router neue Funktionen hinzuzufügen, und sogar um Bugs dieses Routers zu entfernen.

Zuerst auf "Browse…" klicken. Den Dateinamen der Firmware Upgrade-Datei einzugeben. Herunterladen Sie der neuesten Firmware-Datei von unserer Website und den Router aktualisieren.



Wenn die Firmware Upgrade-Datei ausgewählt ist, auf "Upload' klicken und der Router beginnt automatisch den Aktualisierungsprozess der Firmware. Dies kann mehrere Minuten dauern.

WICHTIG: Unterbrechen Sie niemals den Aktualisierungsprozess (nie den Web-Browser schließen oder den PC physikalisch vom Router trennen.) Falls die heruntergeladene Firmware beschädigt ist, scheitert die Firmware-Aktualisierung und es könnte sein, dass Sie den Router zu Ihrem Händler zurückbringen und um Hilfe bitten müssen. (Die Garantie wird ungültig, wenn Sie den Upgrade-Prozess unterbrochen haben).

10. Management-Passwort ändern

Das voreingestellte Passwort des kabellosen Routers ist "admin" und wird in der Login-Aufforderung dargestellt, wenn Zugriff vom Web-Browser erfolgte. Es besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn das Standard-Passwort nicht geändert wird (da es gesehen werden kann). Dies ist sehr wichtig, wenn Sie die Drahtlosfunktion aktiviert haben. Auf den Menüpunkt "Management → Password" auf der Web-Management-Schnittstelle klicken; folgende Nachricht wird auf dem Web-Browser dargestellt:



Klicken auf "Apply Changes" (Änderungen anwenden).

Wenn das ursprüngliche Passwort beibehalten werden soll, dann auf "Reset" (zurückstellen) klicken.

11. Technische Spezifikationen

Standards	IEEE 802.11n	(Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b	
WPS Funktion	Einfach ein an	Einfach ein anderes WPS kompatibles Gerät/PC einem	
(WiFi Protected Setu	existierendes	existierendes Netzwerk hinzufügen. So erstellen Sie Ihr	
(WIFI FIOLECLEU SELU	eigenes kabel	eigenes kabelloses Heimnetzwerk.	
Drahtlose Übertragungsgeschwindigkeit mit automatischem Ausweichverfahren		11n: bis 300 Mbps (dynamisch)	
		11g: bis 54 Mbps (dynamisch)	
		11b: bis 11 Mbps (dynamisch)	
Frequenzbereich		2,4 – 2,4835 GHz	
Höhe drahtlose Übertragungsleistung		14 ~ 17 dBm (typisch)	
Antennen		2x 2 dBi keramische Chip-Antennen	
Eingebaute Firewall		mit IP, MAC, URL-Filter	
Stromversorgung	100 – 240 Volt Wed	100 – 240 Volt Wechselspannung	
Modulationsart	DBPSK, DQPSK, C	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM	
		270 M: -68dBm@10% PER	
		130 M: -68dBm@10% PER	
Empfängerempfindlichkeit		108 M: -68dBm@10% PER	
		54 M: -68dBm@10% PER	
		11 M: -85dBm@8% PER	
		6 M: -88dBm@10% PER	
		1 M: -90dBm@8% PER	
Unterstützter Port	1x 10/100 Mbps Au	1x 10/100 Mbps Auto-Negotiation Ethernet LAN Anschluss	
Unterstützt	SSID BC + MAC Zugriffsberechtigungsliste		
Unterstützt	WMM und WMM-A	WMM und WMM-APSD	
WDS unterstützt	mit WEP, TKIP und	mit WEP, TKIP und AES Verschlüsselung	
	64/128/152-bit WEP, entspricht 128 bit WPA		
Unterstützt	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TKIP/AES), MIC, IV Expansion,	
		hared Key Authentifizierung, IEEE 802,1X	
Gewicht / Maße	100g / 110 x 60 x 87mm		
Lieferumfang		iFi Wireless-N Repeater-300 WPS, RJ-45 Netzwerk Kabel,	
	Bedienungsanleitur	edienungsanleitung	

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus! Auf die richtig Polarität (+) und (—) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen. Batterien niemals kurzschließen. Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen! Es besteht Verletzungsgefahr durch auslaufende Batterieflüssigkeit! Batterien NIE ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr! Verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät entnehmen und entfernen, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Hinweise zum Umweltschutz



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden. Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

Reinigung: Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab. **Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!